




# HUMAX



## Kurzanleitung für den Humax PR-Fox C

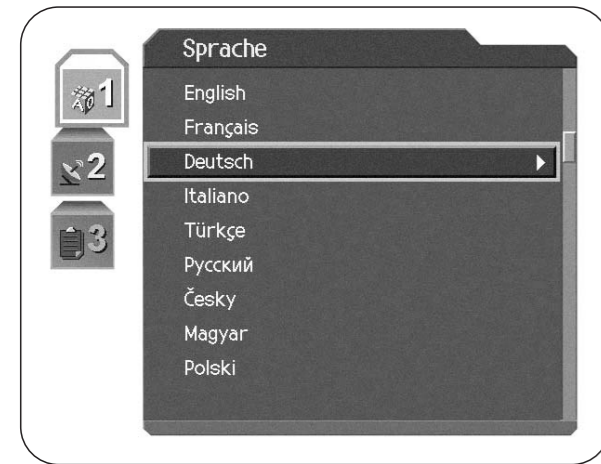

### 9. Installationsmenü

Nun erscheint auf Ihrem Fernsehbildschirm das Installationsmenü des Humax PR-FOX C. Sie können das Menü durch die Betätigung der Pfeiltasten und der **OK**-Taste auf der Fernbedienung steuern. Wählen Sie als Sprache **Deutsch** aus. Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste auf der Fernbedienung.



### 10. Suchlauf

Gehen Sie hier mit den Pfeiltasten nach unten auf den Punkt Fertig und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



### 11. Ergebnis der Suche

Schließlich folgt das Ergebnis Ihrer Suche. Bestätigen Sie wieder mit der **OK**-Taste. Nun ist das Gerät betriebsbereit.

Datum August 2005  
Telefon 01805 / 663 101\*  
Telefax 01805 / 663 200\*  
Internet www.ish.de

### Jetzt haben Sie das Fernsehen der Zukunft im Haus.

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ish Digital TV sowie den hochwertigen und vielseitigen Humax Digital Receiver entschieden haben. In diesem Startset finden Sie:

- Ihren neuen hochwertigen Humax PR-Fox C inklusive passender Kabel
- 1 Fernbedienung inkl. Batterien
- 1 Kurzanleitung für die Installation des Humax PR-Fox C (bitte umblättern)
- 1 ausführliche Bedienungsanleitung
- Gegebenenfalls Ihre neue SmartCard

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit ish Digital TV!

Ihre Andrea Heine  
ish Team

### Wichtiger Hinweis:

Aus Sicherheitsgründen erhalten Sie die zu dieser SmartCard gehörenden PINs mit gesonderter Post. Diese benötigen Sie zur Bestellung von Filmen aus dem ish Kino-Angebot, sowie zur Freischaltung von Filmen/Programmen die auf Grund von Jugendschutzbestimmungen gesperrt sind.

Bei allen Fragen zu Funktion und Garantie des Humax PR-Fox C, wenden Sie sich bitte immer direkt an die **Humax-Hotline: 01805/778 900\***.

**Wichtiger Hinweis:** Bei allen Fragen zu Funktion und Garantie des Humax PR-Fox C, wenden Sie sich bitte immer direkt an die **Humax-Hotline: 01805/778 900\***.

**Hausanschrift**  
**Postanschrift**  
**Handelsregister**  
**Komplementär**  
**Geschäftsführer**


ish GmbH & Co. KG, Widdersdorfer Str. 399-403, 50933 Köln  
ish Kunden Service Center, Postfach 10 13 30, 44713 Bochum  
Amtsgericht Köln HRA 16108, Sitz der Gesellschaft Köln, USt.-IdNr. DE 812976595  
ish Verwaltungs-GmbH, Amtsgericht Köln, HRB 36177, Sitz der Gesellschaft Köln  
Parm Sandhu



# HUMAX

## Kurzanleitung für den Humax PR-Fox C

Bitte schalten Sie vor der Installation alle Geräte aus.

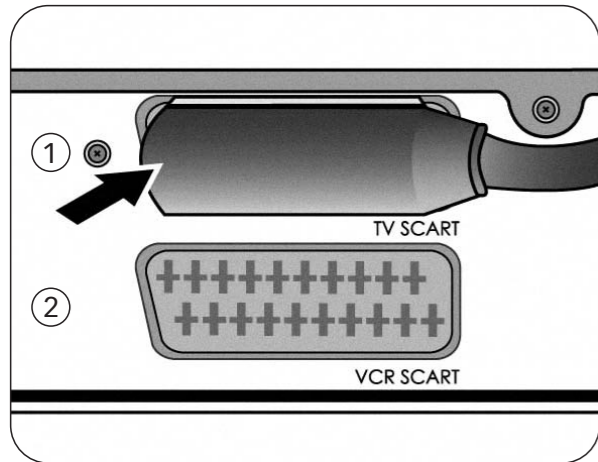


### 1. Das Verbinden des Humax PR-FOX C an Ihren Fernseher

Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Scartkabel an die **TV Scart**-Buchse Ihres Humax PR-Fox C an. Verbinden Sie nun das andere Ende an eine freie Scartbuchse Ihres Fernsehers. Ist keine Buchse an Ihrem Fernseher frei, oder sollten alle bereits belegt sein lesen Sie bitte unter Punkt 2 weiter.

### 2. Videorecorder/DVD-Recorder/Player

Ist Ihr Fernseher mit einem Videorecorder oder einem DVD-Recorder/Player verbunden, dann können Sie Ihren Videorecorder oder Ihren DVD-Recorder/Player mit dem PR-Fox C über **VCR Scart** verbinden. Der PR-Fox C schleift das Signal dann durch zum Fernseher.

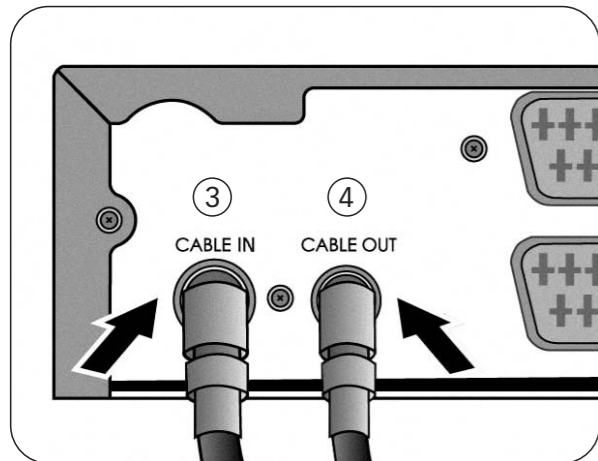


### 3. Das Verbinden der Kabel-Anschlussdose an die Humax PR-FOX C

Verbinden Sie das erste Antennenkabel mit dem Antenneneingang (CABLE IN) des PR-FOX C und der Kabel-Anschlussdose.


### 4. Das Verbinden der Humax PR-FOX C mit dem TV-Gerät

Verbinden Sie das zweite Antennenkabel mit dem Antennenausgang (CABLE OUT) des Humax PR-FOX C und dem TV-Gerät.

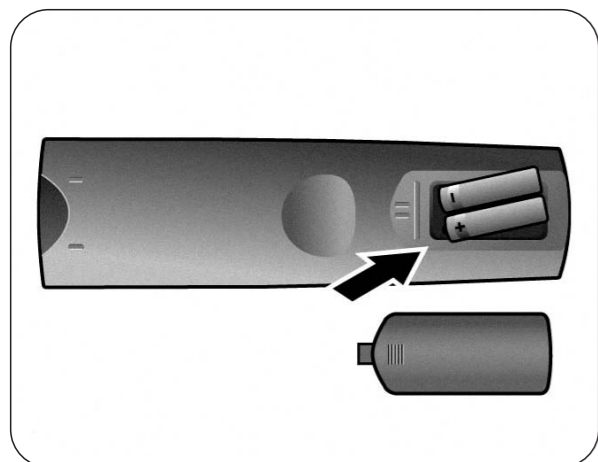


### 5. Fernbedienung

Legen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Batterien in Ihre Fernbedienung ein. Ziehen sie hierfür die Abdeckung (Rückseite der Fernbedienung) nach hinten. Dann legen Sie die Batterien ein (bitte achten Sie auf die richtige Polarisierung -/+ aufgedruckt im Batteriefach) und schließen das Batteriefach.

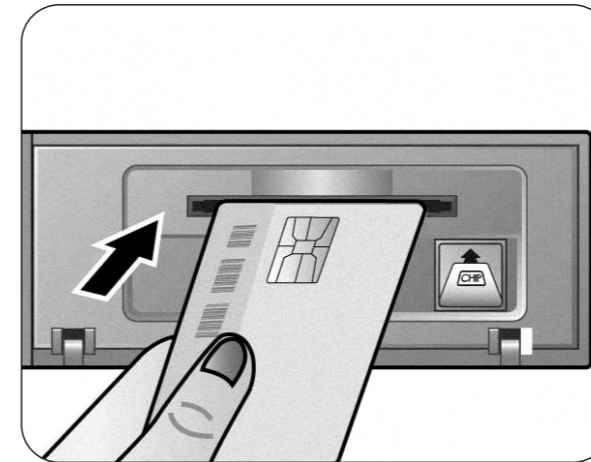


### 6. SmartCard einschieben

Jetzt öffnen Sie die Frontklappe des PR-FOX C. Stecken Sie nun Ihre Smartcard mit der goldenen Kontaktfläche nach oben und vorne zeigend in den Schlitz. Danach können sie die Frontklappe schließen.

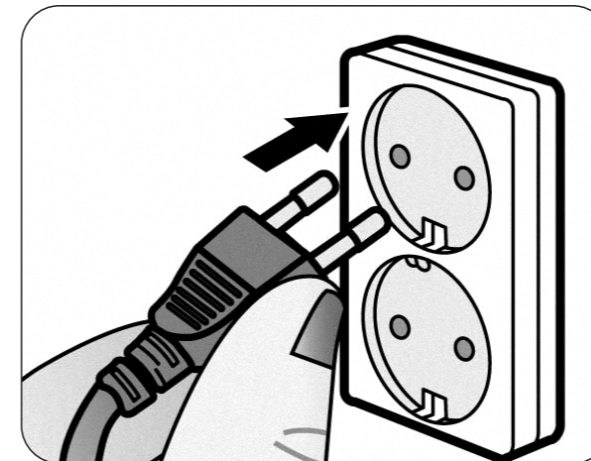

### 7. Netzstecker

Stecken Sie jetzt den Netzstecker des Humax PR-FOX C in die Steckdose.

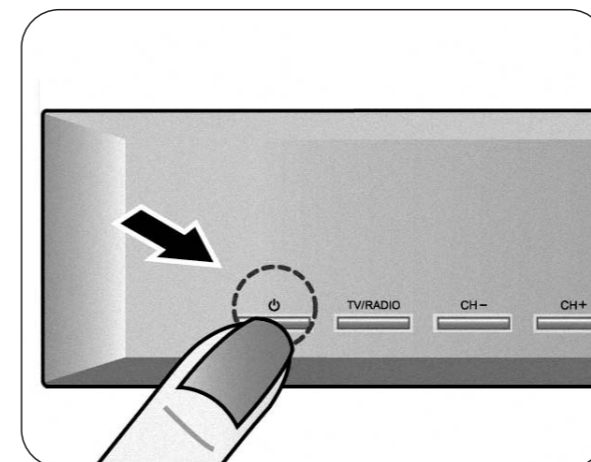

### 8. Einschalten

Nun schalten Sie Ihren Humax PR-FOX C durch Betätigen der Einschalttaste auf der Vorderseite des Gerätes oder durch die Bestätigung der oberen gelben Taste auf der Fernbedienung ein. Vergessen sie nicht Ihr Fernsehgerät einzuschalten.