

SAMSUNG DCB-B270G

**JETZT ANSCHLIESSEN
UND SOFORT STARTEN**




FÜR DIE PERFEKTE STARTAUFSTELLUNG. KURZANLEITUNG FÜR DEN DIGITAL-RECEIVER DCB-B270G.


Diese Kurzanleitung soll Ihnen helfen, Ihren Digital-Receiver möglichst schnell anzuschließen und in Betrieb zu nehmen. Lesen Sie bitte in jedem Fall auch die Gebrauchsanleitung und beachten Sie besonders die dort aufgeführten Sicherheitshinweise. Diese Anleitung beschreibt nur den gebräuchlichen Standardanschluss und die Erstinstallation bei der Inbetriebnahme.

UnityDigital TV


1_ ANSCHLUSS DES DIGITAL-RECEIVERS

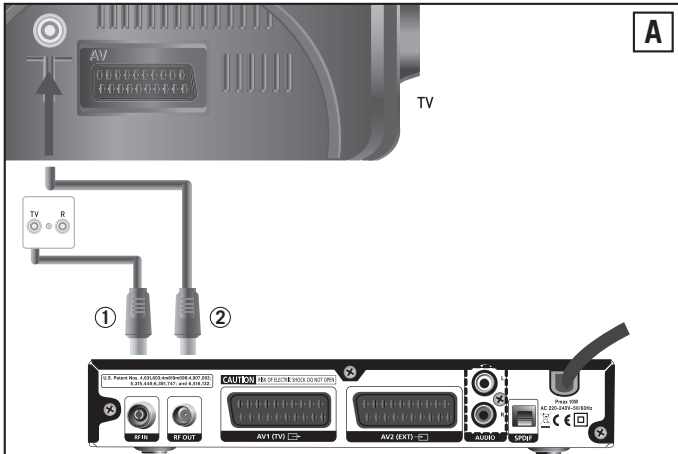

A Verbinden Sie die Kabeldose und die Antenneneingangsbuchse (RF IN) des Digital-Receiver. Nutzen Sie hierfür bitte das **mitgelieferte Antennenkabel** (Koaxialkabel) ①. Anschließend verbinden Sie bitte mit Ihrem **vorhandenen Antennenkabel** (Koaxialkabel) die Antennenausgangsbuchse (RF OUT) des Digital-Receiver mit Ihrem TV-Gerät ②.

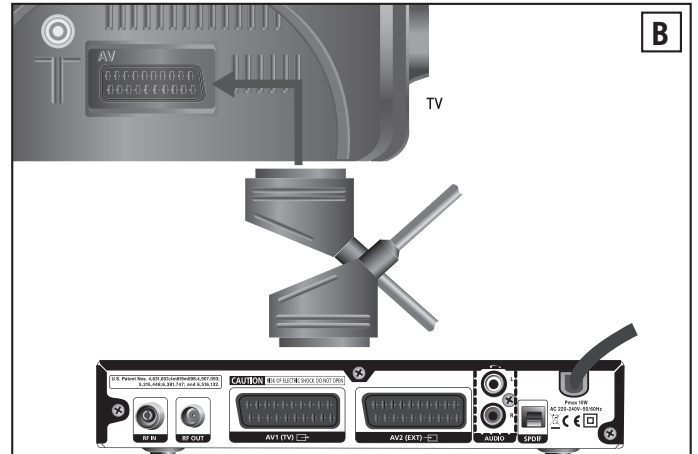

B Anschließend verbinden Sie Digital-Receiver (Ausgang AV1/TV) und Fernsehgerät mit einem SCART-Kabel.

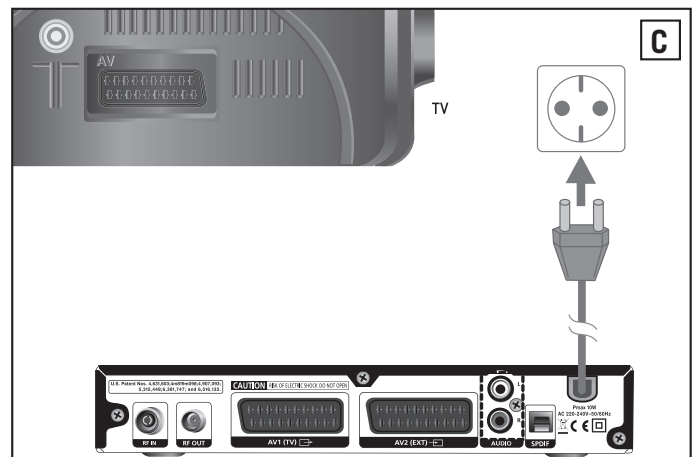

C Nachdem Sie alle Verbindungen hergestellt haben, können Sie das Gerät mittels Netzadapter an eine Steckdose anschließen.


ACHTUNG: Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit 230 V ~ 50 Hz anschließen.

2_ INBETRIEBNAHME DES DIGITAL-RECEIVERS



SmartCard einschieben


Drehen Sie die SmartCard mit dem goldfarbenen Chip in Einschubrichtung **nach unten** und schieben Sie diese in den Kartenleser des Digital-Receiver.

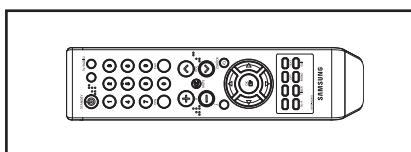

Fernbedienung vorbereiten

Legen Sie zwei Batterien des Typs LR03/1,5 V in das rückseitige Batteriefach Ihrer Fernbedienung. Bitte beachten Sie hierbei die richtige Lage der Batterien. (Die Polarisierung +/- ist auf dem Boden des Batteriefachs abgebildet.)

Digital-Receiver einschalten

Bitte schalten Sie zunächst Ihr Fernsehgerät ein und drücken Sie anschließend die -Taste auf der Fernbedienung Ihres Digital-Receiver. Unser Assistent führt Sie im Folgenden durch alle erforderlichen Schritte der ersten Inbetriebnahme Ihres Digital-Receiver.

3 INSTALLATION

Anhand der folgenden Schritte führen Sie die Installation Ihres neuen Digital-Receivers durch. Stellen Sie dazu bitte sicher, dass Ihr **Fernsehgerät auf den Empfang über SCART (AV/EXT) eingestellt** ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie bei Bedarf in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.

Der Installations-Assistent startet automatisch. Sie können das Menü durch die Betätigung der **Pfeiltasten** und der **OK-Taste** auf Ihrer Fernbedienung des Digital-Receivers steuern. Bitte führen Sie die folgenden Schritte nacheinander durch.



Bediensprache und Bildschirmverhältniss wählen

Zu Beginn der Installation werden Sie als Erstes zur Auswahl der Sprache sowie des Bildschirmverhältnisses aufgefordert. „Deutsch“ und „4:3“ sind voreingestellt, in den meisten Fällen können Sie daher einfach OK drücken.

Sollten Sie die Sprache wechseln wollen, wählen Sie diese mit den **Pfeiltasten** aus. Wenn Sie einen Breitbildfernseher besitzen, stellen Sie mit den **Pfeiltasten** das Bildformat „16:9“ ein und drücken anschließend **OK**.



Kanalsuche

Die Kanalsuche startet automatisch. Nach erfolgreichem Suchlauf drücken Sie die **OK-Taste** auf Ihrer Fernbedienung.



Software aktualisieren

Der Digital-Receiver sucht nun nach aktueller Betriebssoftware. Um eine volle Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, empfangen Sie die aktuelle Softwareversion immer automatisch. Wenn neue Software gefunden wird, zeigt der Digital-Receiver Ihnen dies an. Drücken Sie „OK“, um die Aktualisierung zu starten.

Die Aktualisierung kann mehrere Minuten dauern, der Digital-Receiver startet in dieser Zeit neu.

3_INSTALLATION



Abonnierte TV-Programme freischalten__

Nun müssen Sie nur noch Ihre digitalen TV-Programme freischalten. Dazu wählen Sie bitte eines Ihrer abonnierten Digital-TV-Programme mit den Pfeiltasten aus. **Bitte schalten Sie danach nicht um, denn die Freischaltung kann bis zu 60 Minuten dauern.** Anschließend ist der Digital-Receiver bereit und Sie können Ihre abonnierten Programme empfangen.

4_SERVICE

In der ausführlichen Gebrauchsanleitung finden Sie alle Informationen, die Sie für die weitere Bedienung und den Gebrauch benötigen.

Sollten Sie noch Fragen oder technische Probleme haben, wenden Sie sich bitte an die Technische Hotline von Unitymedia:

01805/660 100

(14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz / max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung.