

SAMSUNG DCB-P850G

**JETZT ANSCHLIESSEN  
UND SOFORT STARTEN**




## KURZANLEITUNG FÜR DEN DIGITALEN VIDEO-RECORDER MIT DOPPELTUNER DCB-P850G.


Diese Kurzanleitung soll Ihnen helfen, Ihren digitalen Video-Recorder möglichst schnell anzuschließen und in Betrieb zu nehmen. Lesen Sie bitte in jedem Fall auch die Gebrauchsanleitung und beachten Sie besonders die dort aufgeführten Sicherheitshinweise. Diese Anleitung beschreibt nur den gebräuchlichen Standardanschluss und die Erstinstallation bei der Inbetriebnahme.

**UnityDigitalTV**


## 1\_ ANSCHLUSS DES DIGITALEN VIDEO-RECORDERS

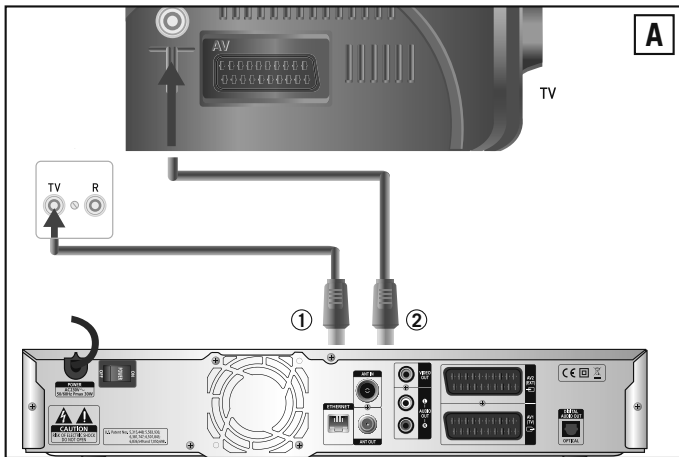

**A** Verbinden Sie die Kabeldose und die Antenneneingangsbuchse (ANT IN) des Recorders. Nutzen Sie hierfür bitte das **mitgelieferte Antennenkabel** (Koaxialkabel) ①. Anschließend verbinden Sie bitte mit Ihrem **vorhandenen Antennenkabel** (Koaxialkabel) die Antennenausgangsbuchse (ANT OUT) des Recorders mit Ihrem TV-Gerät ②.

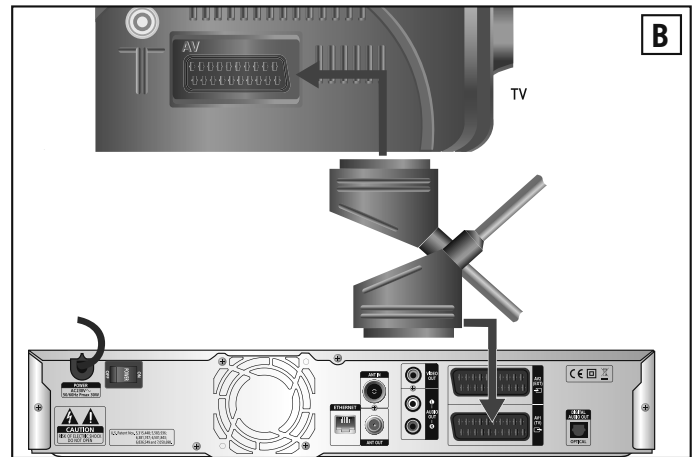

**B** Anschließend verbinden Sie Recorder (Ausgang AV1/TV) und Fernsehgerät mit einem SCART-Kabel.

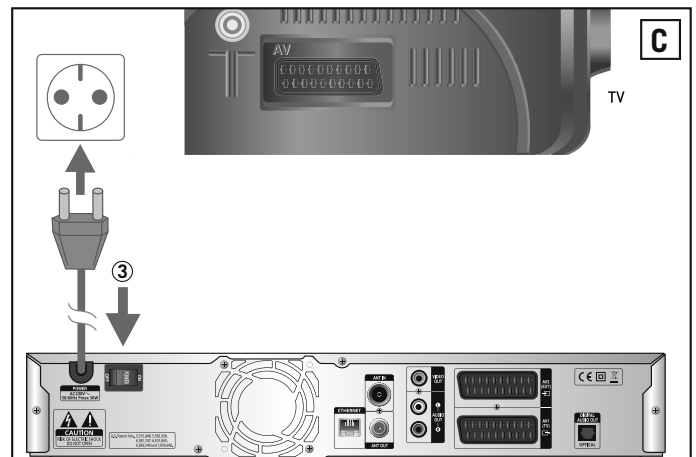

**C** Nachdem Sie alle Verbindungen hergestellt haben, können Sie das Gerät mittels Netzadapter an eine Steckdose anschließen. Schalten Sie dann das Gerät mit dem Netzschalter auf der Rückseite ein ③.

**ACHTUNG:** Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit 230 V ~ 50 Hz anschließen.

## 2\_ INBETRIEBNAHME DES DIGITALEN VIDEO-RECORDERS




### SmartCard einschieben


Drehen Sie die SmartCard mit dem goldfarbenen Chip in Einschubrichtung **nach unten** und schieben Sie diese in den Kartenleser des Recorders.

### Fernbedienung vorbereiten

Legen Sie zwei Batterien des Typs LR03/1,5 V in das rückseitige Batteriefach Ihrer Fernbedienung. Bitte beachten Sie hierbei die richtige Lage der Batterien. (Die Polarisierung -/+ ist auf dem Boden des Batteriefachs abgebildet.)

### Digitale Video-Recorder einschalten

Bitte schalten Sie zunächst Ihr Fernsehgerät ein und drücken Sie anschließend die -Taste auf der Fernbedienung Ihres Digitalen Video-Recorders ④. Unser Assistent führt Sie im Folgenden durch alle erforderlichen Schritte der ersten Inbetriebnahme Ihres Digitalen Video-Recorders.

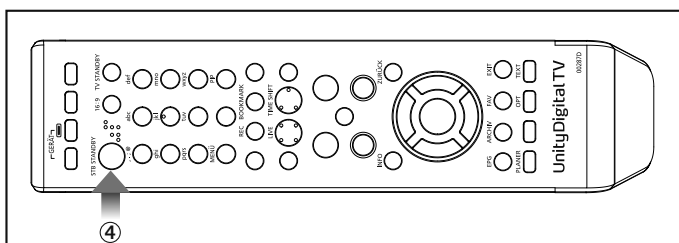

## 3 INSTALLATION

Anhand der folgenden Schritte führen Sie die Installation Ihres neuen Digitalen Video-Recorders durch. Stellen Sie dazu bitte sicher, dass Ihr **Fernsehgerät auf den Empfang über SCART (AV/EXT) eingestellt** ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie bei Bedarf in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.

Der Installations-Assistent startet automatisch. Sie können das Menü durch die Betätigung der **Pfeiltasten** und der **OK-Taste** auf Ihrer Fernbedienung des Recorders steuern. Bitte führen Sie die folgenden Schritte nacheinander durch.



### Bediensprache und Bildschirmverhältnis wählen

Zu Beginn der Installation werden Sie als Erstes zur Auswahl der Sprache sowie des Bildschirmformates aufgefordert. „Deutsch“ und „16:9“ sind voreingestellt, in den meisten Fällen können Sie daher einfach OK drücken.

Sollten Sie die Sprache wechseln wollen, wählen Sie diese mit den **Pfeiltasten** aus. Wenn Sie keinen Breitbildfernseher besitzen, stellen Sie mit den **Pfeiltasten** das Bildformat „4:3“ ein und drücken anschließend **OK**.



### Kanalsuche

Die Kanalsuche startet automatisch. Nach erfolgreichem Suchlauf drücken Sie die **OK-Taste** auf Ihrer Fernbedienung.



### Software aktualisieren

Der Recorder sucht nun nach aktueller Betriebssoftware.

Um eine volle Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, empfangen Sie die aktuelle Softwareversion immer automatisch. Wenn neue Software gefunden wird, zeigt der Recorder Ihnen dies an. Drücken Sie „OK“, um die Aktualisierung zu starten.

Die Aktualisierung kann mehrere Minuten dauern, der Recorder startet in dieser Zeit neu.

Nach Abschluss der Aktualisierung schaltet sich der Recorder automatisch auf den ersten Kanal (z. B. ARD – Das Erste) ein.

## 3 INSTALLATION



### Abonnierte TV-Programme freischalten\_

Nun müssen Sie nur noch Ihre digitalen TV-Programme freischalten. Dazu wählen Sie bitte eines Ihrer abonnierten Digital-TV-Programme mit den Pfeiltasten aus. **Bitte schalten Sie danach nicht um, denn die Freischaltung kann bis zu 60 Minuten dauern.** Anschließend ist der Digital-Receiver bereit und Sie können Ihre abonnierten Programme empfangen.

## 4 AUFNAHMEFUNKTION



### Ihre erste Aufnahme starten\_

Jetzt können Sie über das EPG Ihre erste Aufnahme erstellen. Drücken Sie dafür die Taste EPG auf Ihrer Fernbedienung, um den Programmführer aufzurufen. Unter Umständen müssen Sie einige Sekunden warten, bis die Programmdaten geladen sind.

Wählen Sie eine Sendung aus, die Sie aufnehmen möchten und drücken Sie den Aufnahme-Knopf ("REC") auf der Fernbedienung. Die Aufnahme ist jetzt programmiert.

Nach dem Ende der Sendung finden Sie die Aufnahme im Archiv.

## 5 SERVICE

In der ausführlichen Gebrauchsanleitung finden Sie alle Informationen, die Sie für die weitere Bedienung und den Gebrauch benötigen.

Sollten Sie noch Fragen oder technische Probleme haben, wenden Sie sich bitte an die Technische Hotline von Unitymedia:

**01805/660 100** (14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz / max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung.

# Schnelle Hilfe bei Fragen zu Digital TV

## 1 Sie möchten Ihren Digital-Receiver installieren?

- Führen Sie die Verkabelung so durch wie in der Kurzanleitung (Bedienungsanleitung) beschrieben.
- Anschließend schalten Sie den AV-Kanal (Videokanal) am Fernsehgerät ein. Hilfe dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.
- Danach folgen Sie bitte den Installationsanweisungen Ihres Digital-Receivers.
- Beachten Sie dazu bitte die jeweilige Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.
- Legen Sie die SmartCard korrekt ein, wählen Sie eines Ihrer bestellten Programme (z.B. **euronews**) aus und schalten Sie danach bitte nicht mehr um.

**Bitte beachten Sie:** Die Freischaltung kann bis zu 60 Minuten dauern. Schalten Sie bitte während dieser Zeit nicht von dem ausgewählten Programm weg bzw. Ihren Digitalreceiver aus. Sollten Sie nach diesem Zeitraum noch keine Freischaltung Ihrer abonnierten Sender erhalten (kein Bild), haben Sie die Möglichkeit, Ihre SmartCard manuell frei zu schalten (siehe **Punkt 2**).

## 2 Sie möchten Ihre SmartCard freischalten?

- Sie können Ihre SmartCard selbst unter [www.unitymedia.de/freischaltung](http://www.unitymedia.de/freischaltung) freischalten.
- Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, die Freischaltung Ihrer SmartCard per Telefon über die separate Tel.-Nr. **01805/940 777\*** vorzunehmen. Bitte halten Sie hierzu Ihre SmartCard-Nummer bereit. Diese finden Sie u.a. auf der SmartCard oder auf dem Anschreiben, mit dem Sie die SmartCard erhalten haben. Bitte notieren Sie die SmartCard-Nummer und legen Sie die SmartCard wieder korrekt in den Digital-Receiver ein.

## 3 Sie möchten Ihre Stereo- bzw. Surround-Anlage an den Digital-Receiver anschließen?

- Auf der Rückseite der meisten Digital-Receiver befinden sich 2 Arten von Audio-Ausgängen. Zwei analoge Cinch-Ausgänge (Rot und Weiß für rechts/links) und ein digitaler SPDIF Ausgang (optisch oder elektrisch).
- Sie können diese Anschlüsse direkt mit Ihrer Stereo-Anlage verbinden (siehe Bedienungsanleitung Ihrer Stereo- bzw. Surround-Anlage).

## 4 Sie möchten vom Digital-Receiver über einen Festplatten-Receiver oder DVD-Rekorder aufnehmen?

- Kein Problem: Achten Sie darauf, dass die Geräte korrekt angeschlossen sind und dass Sie bei der Aufnahme den richtigen AV-Eingang an Ihrem Aufnahmegerät ausgewählt haben.
- Schauen Sie dazu bitte in die Gebrauchsanweisung Ihres Digital-Receivers. Bei Sendungen mit Jugendschutz müssen Sie vorher Ihre Jugendschutz-PIN eingeben.
- Manche Sendungen sind kopiergeschützt. Dies wird durch die Fernsehsender vorgegeben. Unitymedia hat darauf keinen Einfluss.
- Bitte programmieren Sie die Aufnahme nach Möglichkeit immer über die Auswahl der Sendung im EPG (Elektronischer Programm Guide). Damit stellen Sie sicher, dass die Jugendschutz-PIN bereits bei der Programmierung und nicht erst bei der Aufnahme abgefragt wird.

## Schnelle Hilfe bei Fragen zu Digital TV

### 5\_Wozu benötige ich eine PIN und wo erhalte ich sie?

- Einige Sendeinhalte sind mit Jugendschutz versehen. Die Einstufung des Jugendschutzes wird über die FreieSelbstkontrolle (FSK) vergeben. Zur Entschlüsselung wird die Jugendschutz-PIN benötigt.
- Die Jugendschutz- oder FSK-PIN erhalten Sie zusammen mit Ihrer SmartCard. Die PIN ist auf dem Feld aufgedruckt, auf dem die SmartCard befestigt ist.
- Zur Bestellung der Filme aus dem KINO AUF ABRUF-Angebot benötigen Sie ebenfalls Ihre Jugendschutz-PIN. Mehr Infos zu unserem Film-Portal Digital TV KINO AUF ABRUF erhalten Sie unter [www.unitymedia.de/kino](http://www.unitymedia.de/kino)
- Zur Bestellung von BLUE MOVIE-Filmen benötigen sie die BlueMovie-PIN. Diese können Sie unter **01805/663 500\*** bestellen.

### 6\_Sie sehen auf einigen Programmen nur ein schwarzes Bild und/oder Sie erhalten die Meldung „Programm kann nicht entschlüsselt werden“?

- Prüfen Sie, ob das betroffene Programm zu dem von Ihnen bestellten Paket gehört (siehe Programmübersicht).
- Prüfen Sie, ob sich Ihre Unitymedia-SmartCard im Digital-Receiver befindet (siehe Bedienungsanleitung Ihres Digitalreceivers).
- Tritt der Fehler bei allen Programmen (außer den öffentlich-rechtlichen Programmen der ARD und ZDF-Programmen) auf, dann schalten Sie bitte Ihre SmartCard frei (siehe **Punkt 2**).
- Schalten Sie bitte auf einen von Ihnen bestellten Sender (**euronews**) um, ziehen Sie die SmartCard aus dem Gerät und legen Sie sie nach ca. 10 Sekunden wieder ein. Besteht das Problem weiter, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

### 7\_Sie haben Bild- oder Tonprobleme?

- Zeigt Ihr Digital-Receiver Klötzchen oder Standbilder auf einigen Sendern, so prüfen Sie bitte Ihre Verkabelung. Sie sollten eine direkte Kabelverbindung von der Antennendose zu Ihrem Digital-Receiver herstellen. Eine genaue Beschreibung hierzu finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.
- Bitte verwenden Sie keine Verteiler in der Zuleitung zu Ihrem Digital-Receiver und nutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Antennenkabel.
- Ihr Digital-Receiver zeigt ein Bild,
  - a) hat aber auf **allen** Sendern keinen Ton. Prüfen Sie bitte, ob das Scartkabel richtig sitzt, und drehen Sie die Lautstärke am Digital-Receiver ganz auf.
  - b) hat aber auf **einigen** Sendern keine Ton. Hier schalten Sie bitte die Funktion Dolby-Digital-Ton auf „AUS“. Schauen Sie dazu bitte in die Gebrauchsanweisung Ihres Digital-Receivers.
- Ihr Digital-Receiver zeigt ein farbloses Bild. Bitte prüfen Sie die Farbeinstellungen Ihres Digital-Receivers. Hierzu verändern Sie bitte die Konfiguration unter „Einstellungen/Bildeinstellungen“ (erreichbar über die Fernbedienung, Knopf „Menü“) von RGB/FBAS zu S-Video/C-Video oder umgekehrt (siehe auch Bedienungsanleitung).

### 8\_Software Update für den Digital-Receiver

Bei der Erstinstallation als auch nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, sucht der Digital-Receiver ggf. nach einem Softwareupdate. Dies kann zusammen mit der Installation des Updates bis zu 60 Minuten dauern. Bitte schalten Sie in dieser Zeit den Digital-Receiver weder um noch aus oder brechen das Update ab. Im Anschluss steht Ihnen der Digital-Receiver in vollem Funktionsumfang zur Verfügung.