

Jetzt
anschießen
und sofort
starten

Für die perfekte Startaufstellung.
Kurzanleitung für den SAMSUNG DCB-B360G
Digital-Receiver.



Diese Kurzanleitung soll Ihnen helfen, Ihren Digital-Receiver möglichst schnell anzuschließen und in Betrieb zu nehmen. Lesen Sie bitte in jedem Fall auch die Gebrauchsanleitung und beachten Sie besonders die dort aufgeführten Sicherheitshinweise. Diese Anleitung beschreibt nur den gebräuchlichen Standardanschluss und die Erstinstallation bei der Inbetriebnahme.



unitymedia


1

Anschluss des Digital-Receiver




Verbinden Sie die Kabeldose und die Antenneneingangsbuchse (RF IN) des Digital-Receiver. Nutzen Sie hierfür bitte das **mitgelieferte Antennenkabel** (Koaxial-Kabel) ①. Anschließend verbinden Sie bitte mit Ihrem **vorhandenen Antennenkabel** (Koaxial-Kabel) die Antennenausgangsbuchse (RF OUT) des Receivers mit Ihrem TV-Gerät ②.

ACHTUNG: Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit 230 V ~ 50 Hz anschließen.

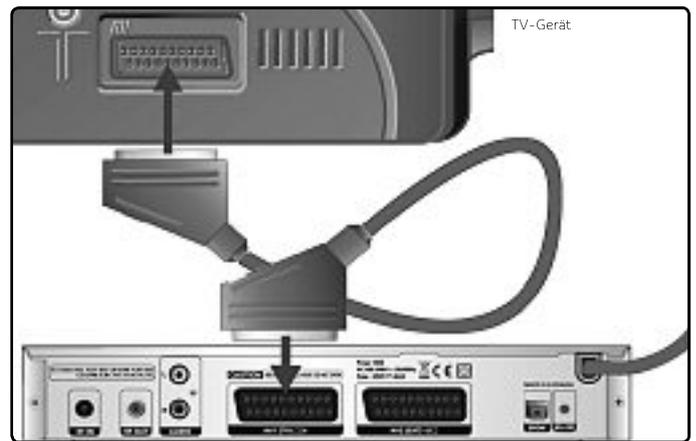

Anschließend verbinden Sie Digital-Receiver (Ausgang AV1/ TV) und Fernsehgerät mit einem SCART-Kabel.

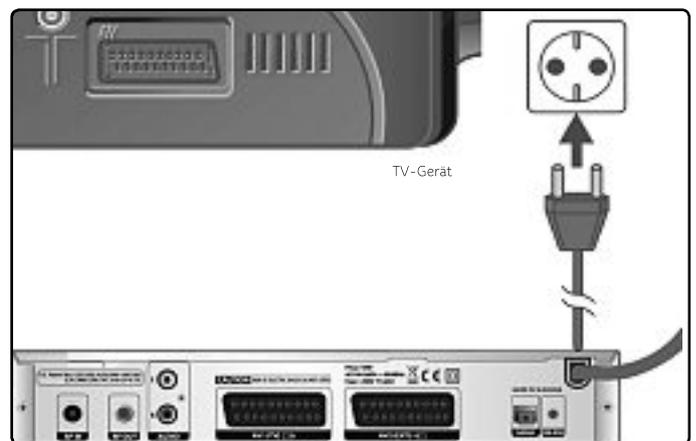

Nachdem Sie alle Verbindungen hergestellt haben, können Sie das Gerät mittels Netzadapter an eine Steckdose anschließen.

2

Inbetriebnahme des Digital-Receiver




1. SmartCard einschieben

Drehen Sie die SmartCard mit dem goldfarbenen Chip in Einschubrichtung nach unten und schieben Sie diese in den Kartenleser des Digital-Receiver.

2. Fernbedienung vorbereiten

Legen Sie zwei Batterien des Typs LR03/1,5 V in das rückseitige Batteriefach Ihrer Fernbedienung. Bitte beachten Sie hierbei die richtige Lage der Batterien. (Die Polarisierung -/+ ist auf dem Boden des Batteriefachs abgebildet.)

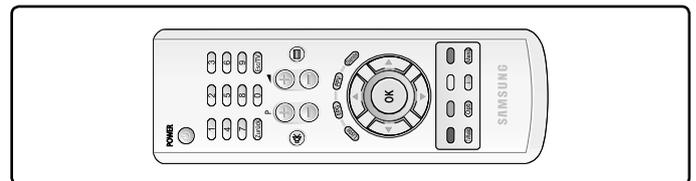

3. Digital-Receiver einschalten

Bitte schalten Sie zunächst Ihr Fernsehgerät ein und drücken Sie anschließend die -Taste auf der Fernbedienung Ihres Digital-Receiver. Unser Assistent führt Sie im Folgenden durch alle erforderlichen Schritte der ersten Inbetriebnahme Ihres Digital-Receiver.

Installation


Anhand der folgenden Schritte führen Sie die Installation Ihres neuen Digital-Receivers durch. Stellen Sie dazu bitte sicher, dass Ihr **Fernsehgerät auf den Empfang über SCART (AV/EXT) eingestellt** ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie bei Bedarf in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.

Der Installations-Assistent startet automatisch. Sie können das Menü durch die Betätigung der **Pfeiltasten** und der **OK-Taste** auf Ihrer Fernbedienung steuern. Bitte führen Sie die folgenden Schritte nacheinander durch.



Bediensprache wählen

Nach Einschalten des Systems werden Sie als Erstes zur Auswahl der Sprache aufgefordert. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Tasten **▲/▼** aus und drücken Sie anschließend die **OK-Taste**.

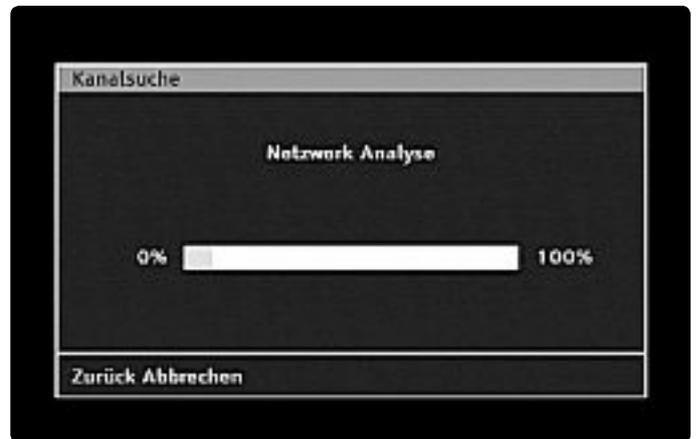

Kanalsuche

Die Kanalsuche startet automatisch. Nach erfolgreichem Suchlauf drücken Sie die **OK-Taste** auf Ihrer Fernbedienung, der Digital-Receiver stellt sich automatisch auf den ersten Kanal (z.B. ARD - Das Erste) ein.



Abonnierte TV-Programme freischalten

Nun müssen Sie nur noch Ihre digitalen TV-Programme freischalten. Dazu wählen Sie bitte eines Ihrer abonnierten DigitalTV-Programme mit den Pfeiltasten aus. **Bitte schalten Sie danach nicht um, denn die Freischaltung kann bis zu 60 Minuten dauern.** Anschließend ist der Digital-Receiver bereit und Sie können Ihre abonnierten Programme empfangen.

Weitere Benutzereinstellungen

Für einen einwandfreien Empfang sollten weitere Einstellungen je nach TV-Gerät und Software-Version des Digital-Receivers überprüft werden.



Bildschirm

Drücken Sie die Menü-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie über den Menüpunkt **Weitere Einstellungen** die Option **Bildschirm** aus.

- Unter Bildformat wählen Sie das Seitenverhältnis Ihres TV-Gerätes aus: **4:3** (Standard) oder **16:9** (Breitbild)
- Für die Bildanpassung empfehlen wir bei einem Bildformat 4:3 die Einstellung **Letter Box** und bei 16:9 die Einstellung **Auto**
- Wählen Sie als SCART-Signal standardmäßig die Einstellung **RGB**



Software aktualisieren

Um eine volle Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, empfangen Sie die aktuelle Softwareversion immer automatisch. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, manuell nach einer neuen Softwareversion zu suchen. Drücken Sie die Menü-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie über den Menüpunkt **Service Menü** die Option **System** aus. Mit der grünen Taste auf Ihrer Fernbedienung starten Sie die Suche nach einer neuen Software-Version.

Die Aktualisierung der Software kann mehrere Minuten dauern, der Digital-Receiver startet in dieser Zeit neu.

Service

In der ausführlichen Gebrauchsanleitung finden Sie alle Informationen, die Sie für die weitere Bedienung und den Gebrauch benötigen.

Sollten Sie noch Fragen oder technische Probleme haben, wenden Sie sich bitte an die Technische Hotline von Unitymedia:

01805/660 100

(14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz/max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung.

Schnelle Hilfe bei Fragen zu DigitalTV.

1. Sie möchten Ihren Digital-Receiver installieren?

- Führen Sie die Verkabelung so durch wie in der Kurzanleitung (Bedienungsanleitung) beschrieben.
- Anschließend schalten Sie den AV-Kanal (Videokanal) am Fernsehgerät ein. Hilfe dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.
- Danach folgen Sie bitte den Installationsanweisungen Ihres Digital-Receiver.
- Beachten Sie dazu bitte die jeweilige Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.
- Legen Sie die SmartCard korrekt ein, wählen Sie eines Ihrer bestellten Programme (z.B. **euronews**) aus und schalten Sie danach bitte nicht mehr um.

Bitte beachten Sie: Die Freischaltung kann bis zu 60 Minuten dauern. Schalten Sie bitte während dieser Zeit nicht von dem ausgewählten Programm weg bzw. Ihren Digital-Receiver aus. Sollten Sie nach diesem Zeitraum noch keine Freischaltung Ihrer abonnierten Sender erhalten (kein Bild), haben Sie die Möglichkeit, Ihre SmartCard manuell frei zu schalten (siehe **Punkt 2**).

2. Sie möchten Ihre SmartCard freischalten?

- Sie können Ihre SmartCard selbst unter www.unitymedia.de/freischaltung freischalten.
- Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, die Freischaltung Ihrer SmartCard per Telefon über die separate **Tel.-Nr. 01805/940 777** (14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz/max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen) vorzunehmen. Bitte halten Sie hierzu Ihre SmartCard-Nummer bereit. Diese finden Sie u.a. auf der SmartCard oder auf dem Anschreiben, mit dem Sie die SmartCard erhalten haben. Bitte notieren Sie die SmartCard-Nummer und legen Sie die SmartCard wieder korrekt in den Digital-Receiver ein.

3. Sie möchten Ihre Stereo- bzw. Surround-Anlage an den Digital-Receiver anschließen?

- Auf der Rückseite der meisten Digital-Receiver befinden sich 2 Arten von Audio-Ausgängen. Zwei analoge Cinch-Ausgänge (Rot und Weiß für rechts/links) und ein digitaler SPDIF Ausgang (optisch oder elektrisch).
- Sie können diese Anschlüsse direkt mit Ihrer Stereo-Anlage verbinden (siehe Bedienungsanleitung Ihrer Stereo- bzw. Surround-Anlage).

4. Sie möchten vom Digital-Receiver über einen Festplatten-Receiver oder DVD-Rekorder aufnehmen?

- Kein Problem: Achten Sie darauf, dass die Geräte korrekt angeschlossen sind und dass Sie bei der Aufnahme den richtigen AV-Eingang an Ihrem Aufnahmegerät ausgewählt haben.
- Schauen Sie dazu bitte in die Gebrauchsanweisung Ihres Digital-Receiver. Bei Sendungen mit Jugendschutz müssen Sie vorher Ihre Jugendschutz-PIN eingeben.
- Manche Sendungen sind kopiergeschützt. Dies wird durch die Fernsehsender vorgegeben. Unitymedia hat darauf keinen Einfluss.
- Bitte programmieren Sie die Aufnahme nach Möglichkeit immer über die Auswahl der Sendung im EPG (Elektronischer Programm Guide). Damit stellen Sie sicher, dass die Jugendschutz-PIN bereits bei der Programmierung und nicht erst bei der Aufnahme abgefragt wird.



Schnelle Hilfe bei Fragen zu DigitalTV.

5. Wozu benötige ich eine PIN und wo erhalte ich sie?

- Einige Sendeinhalte sind mit Jugendschutz versehen. Die Einstufung des Jugendschutzes wird über die Freiwillige Selbstkontrolle (FSK) vergeben. Zur Entschlüsselung wird die Jugendschutz-PIN benötigt.
- Die Jugendschutz- oder FSK-PIN erhalten Sie zusammen mit Ihrer SmartCard. Die PIN ist auf dem Feld aufgedruckt, auf dem die SmartCard befestigt ist.
- Zur Bestellung der Filme aus dem KINO AUF ABRUF-Angebot benötigen Sie ebenfalls Ihre Jugendschutz-PIN. Mehr Infos zu unserem Film-Portal DigitalTV KINO AUF ABRUF erhalten Sie unter www.unitymedia.de/kino
- Zur Bestellung von Erotikfilmen benötigen Sie eine gesonderte PIN. Diese können Sie unter **01805/663 500** (14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz/max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen) bestellen.

6. Sie sehen teilweise nur ein schwarzes Bild und/oder die Meldung „Programm kann nicht entschlüsselt werden“?

- Prüfen Sie, ob das betroffene Programm zu dem von Ihnen bestellten Paket gehört (siehe Programmübersicht).
- Prüfen Sie, ob sich Ihre Unitymedia SmartCard im Digital-Receiver befindet (siehe Bedienungsanleitung Ihres Digital-Receivers).
- Tritt der Fehler bei allen Programmen (außer den öffentlich-rechtlichen Programmen von ARD und ZDF) auf, dann schalten Sie bitte Ihre SmartCard frei (siehe **Punkt 2**).
- Schalten Sie bitte auf einen von Ihnen bestellten Sender (**euronews**) um, ziehen Sie die SmartCard aus dem Gerät und legen Sie sie nach ca. 10 Sekunden wieder ein. Besteht das Problem weiter, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

7. Sie haben Bild- oder Tonprobleme?

- Zeigt Ihr Digital-Receiver Klötzchen oder Standbilder auf einigen Sendern, so prüfen Sie bitte Ihre Verkabelung. Sie sollten eine direkte Kabelverbindung von der Antennendose zu Ihrem Digital-Receiver herstellen. Eine genaue Beschreibung hierzu finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.
- Bitte verwenden Sie keine Verteiler in der Zuleitung zu Ihrem Digital-Receiver und nutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Antennenkabel. Ihr Digital-Receiver zeigt ein Bild,
 - a) hat aber auf **allen** Sendern keinen Ton. Prüfen Sie bitte, ob das Scartkabel richtig sitzt, und drehen Sie die Lautstärke am Digital-Receiver ganz auf.
 - b) hat aber auf **einigen** Sendern keinen Ton. Hier schalten Sie bitte die Funktion Dolby-Digital-Ton auf **AUS**. Schauen Sie dazu bitte in die Gebrauchsanweisung Ihres Digital-Receivers.
- Ihr Digital-Receiver zeigt ein farbloses Bild. Bitte prüfen Sie die Farbeinstellungen Ihres Digital-Receivers. Hierzu verändern Sie bitte die Konfiguration unter „Einstellungen/Bildeinstellungen“ (erreichbar über die Fernbedienung, Knopf „Menü“) von RGB/FBAS zu S-Video/C-Video oder umgekehrt (siehe auch Bedienungsanleitung).

8. Software-Update für den Digital-Receiver

Sowohl bei der Erstinstallation als auch nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, sucht der Digital-Receiver ggf. nach einem Software-Update. Dies kann zusammen mit der Installation des Updates bis zu 60 Minuten dauern. Bitte schalten Sie in dieser Zeit den Digital-Receiver weder um noch aus oder brechen das Update ab. Im Anschluss steht Ihnen der Digital-Receiver in vollem Funktionsumfang zur Verfügung.

