

Um in den Genuss neuer verfügbarer Sender Ihres Kabelnetzbetreibers zu kommen, ist es notwendig einen Sendersuchlauf an Ihrem Loewe TV-Gerät durchzuführen. Nachfolgend erhalten Sie Informationen wie Sie diesen Sendersuchlauf an Ihrem Loewe TV-Gerät mit Chassis SL1xx starten.

Suchassistent

Es wird ein Suchassistent gestartet, der nach neuen Sendern sucht, die noch nicht gespeichert sind.

i Möchten Sie alle vorhandenen Sender löschen und automatisch neu suchen lassen, müssen Sie die Erstinbetriebnahme wiederholen.


MENU

MENU: TV-Menü aufrufen.



- ◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
 - ▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Sender** auswählen,
 - ▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Suchassistent** auswählen,
 - ▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

Im oberen Info-Text werden jetzt die aktuellen Sucheinstellungen angezeigt:

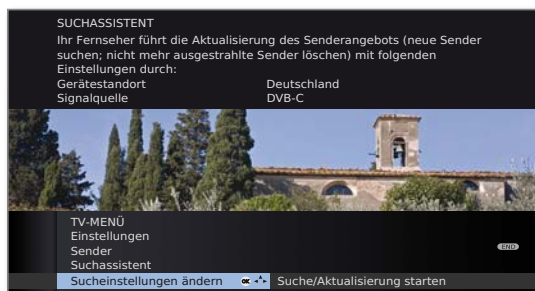

Wenn Sie diese Sucheinstellungen ändern möchten:



- ◀ ▶ **Sucheinstellungen ändern** auswählen,
 - OK** Assistent fragt Sucheinstellungen ab.

Wenn Sie mit diesen Vorgaben einverstanden sind:


- ◀ ▶ **Suche/Aktualisierung starten** auswählen,
 - OK** Suchlauf starten.

Neu gefundene / Nicht mehr gefundene Sender

Nachdem die automatische Suche/Aktualisierung abgeschlossen ist, wird die Anzahl der neu gefundenen TV-Sender angezeigt.



OK Liste der neu gefundenen Sender.

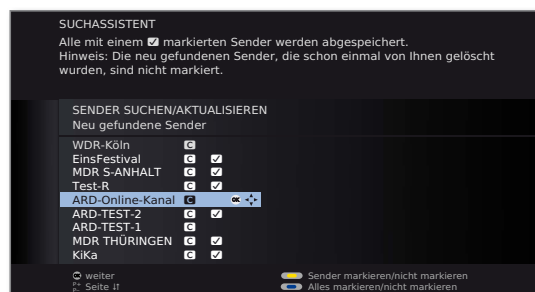

▲ ▼ ◀ ▶ **Sender auswählen.**




Gelbe Taste: Sender markieren / nicht markieren.
Blaue Taste: Alles markieren / nicht markieren.



OK Speichert die markierten Sender ab.

Im Anschluss wird, falls vorhanden, eine Liste der Sender angezeigt, die gespeichert sind, aber vorübergehend kein Programm ausstrahlen oder nicht mehr existieren.

Vor dem Sender steht die Nummer des verwendeten Speicherplatzes. Bitte markieren Sie diejenigen Sender, die Sie endgültig löschen wollen.

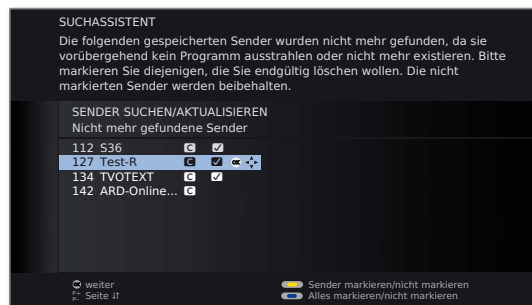

▲ ▼ ◀ ▶ **Sender auswählen.**



Gelbe Taste: Sender markieren / nicht markieren.
Blaue Taste: Alles markieren / nicht markieren.



OK Löscht die markierten Sender.

Anschließend erfolgt der Suchlauf nochmals für die Radiosender durchgeführt.

OK Als letzter Schritt des Suchassistenten wird die Struktur der Senderübersicht angezeigt.



END: Suchassistent beenden.

Sollte der Sendersuchlauf nicht den erwünschten Erfolg gebracht haben da evtl. vom Kabelnetzbetreiber noch andere Parameter geändert wurden, empfehlen wir die Wiederholung der Erstinbetriebnahme.

Weitere Informationen bzgl. neuer Sender bzw. Senderumstellung erfahren Sie bei ihrem Kabelnetzbetreiber.

Erstinbetriebnahme aufrufen

Achtung: Alle gespeicherten Sender und alle angelegten persönlichen Listen werden dabei gelöscht!



MEDIA: MediaPortal aufrufen.



Je nach Ausführung der Fernbedienung, muss das MediaPortal mit der Assist Taste aufgerufen werden.



◀ ▶ ▲ ▼ **Stichwortverzeichnis** auswählen,

- OK** aufrufen.

▲ ▼ **Erstinbetriebnahme wiederholen** markieren,

- OK** aufrufen.

Folgen Sie von nun an den Anweisungen auf Ihrem TV-Gerät.

In den meisten Fällen können die vorgegebenen Parameter übernommen werden.

